# OWL-PCCG-02**取扱説明書**

この度は弊社製品をご購入頂き誠にありがとうございました。本製品は材質の特性上いくつかの注意点が ございますので組立てを実施する前に必ず本説明書をご一読ください。

#### 【ご注意】

本製品は透明樹脂で製造されておりますので静電気等の対策を行った上でご利用ください。 パーツ組み付けやネジ止め等過度の力が働いた場合、ケースが破損する場合が有りますのでご注意下さい。 本製品の性質上,加工精度に誤差が含まれております。ネジ穴等の位置が多少ずれている場合が 有りますので予めご了承下さい。(若干の加工が必要になる場合が有ります))

#### 1. 仕 様 材 質:透明アクリル樹脂

ベイ数:5.25 "ベイ×4,3.5 "FDDベイ×2,3.5 "HDDベイ×4

対応M / B: A T X 標準マザーボード ( 奥行き 2 4 4 m m 迄 )

対応電源: ATX標準電源(ATXフォームファクター)

#### ネジセット一式,スペーサー一式,本説明書 2.付属品 詳細は下記の通りです。



ミリネジ M/B 固定用



スペーサー M/B 用スペーサー



ミリネジ CD.FDD 固定用



インチネジ 電源、HDD 固定用

### 3.サイドパネルの取外し



ケースを組立てる為にサイドパネルを外します。

片側4ヶ所の固定ネジを外してパネルを取外します。左右両側の パネルを外しますが、右側のパネルには8 cm 排気ファンが取り付け られていますのでご注意下さい。

#### 4.5.25 "ベイドライブ取り付け


・ドライブを取りつける場合、事前に「マスター / スレーブ」の設定を行っておきます。 SCSIドライブの場合は「ID番号」の設定を行っておきます。



5.25"ベイのベゼル板を 外します。



ドライブを前側から 水平に差し込みます。

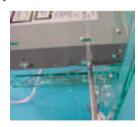

ドライブ側面のネジ穴で 固定します。

## 5.3.5 " F D D の取り付け

FDDの取付けを行います、本ケースでは2台まで装着可能です。FDD以外に3.5インチサイズの デバイスを取りつける事が出来ます。(MO、ZIP、メモリーカードリーダー等)




3.5"ベイのベゼル板を 取外します。



反対側の固定ネジは電源 スイッチの為取外しにくいので ご注意下さい。




ドライブを水平に 差し込みます。



ミリネジを使用してドライブの側面を固定します。

## 6.3.5 "HDDの取り付け

ハードディスクドライブの取付けを行います。取りつける前に「マスター/スレーブ」の設定を行います。




前面の8cm吸気ファンに干渉しない位置で ドライブを固定します。

## 7.マザーボードの取り付け



I/O パネル・スロットカバーの必要な個所を M/B に合わせて切り抜きます。



M/B のスペーサーを確認



M/B を I/O パネルに合わせて 差し込みます。



各 1/0 コネクタが正しく 合っているか確認します。



マザーボードをミリネジで 固定します。

#### 各種ケーブルを接続します。



SPEAKER -








パワーLED 緑色:+ 白色:-

スピーカー 赤色:+ 黒色:-

− パワースイッチ + 極性無し

HDD LED 橙色:+ 白色:-

リセットスイッチ 極性無し



本ケースでは2ポートの USB延長ポートを装備して います。

VCC 電源を供給します DATA- データの - 信号 DATA+ データの + 信号 GND グランド信号

## 【注意】

使用するマザーボードによって 信号ピンの名称が違いますので マザーボードのマニュアルを 必ず参照して下さい。






IEEE1394ケーブルを背面の開口部から引き出しパソコンのIEEE1394ポートへ接続します。

#### 8. 電源ユニットの取り付け

本ケースに取り付けられる電源はATX規格の電源ユニットです。



固定用のネジ穴に合わせて 電源ユニットを取りつけます。

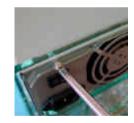

ケース付属のインチネジで 電源ユニットを固定します。

#### 9.ケースファン使用方法

本ケースでは前面、背面、側面の合計3ヶ所にファンを装備しております。 電源の供給には全てパスケーブルを使用するようになっております。



パスケーブルを解きます。



電源ケーブルと接続します。



パスケーブルのもう片方の コネクタは通常の電源コネクタ として使用可能です。

#### 10.マザーボードスペーサーの追加

使用するマザーボードによってはスペーサーが足りない場合があります。スペーサーが足りない場合は 下記手順にしたがって必要なスペーサーを取り付けて下さい。



ミリネジ(長)を所定の位置に通します。



付属のプラスチックスペーサーをミリネジで 固定します。

# 証

#### 1.保証について

保証書は記載内容を確認の上、大切に保管してください。**保証期間はお買い上げ日より1年間**です。無償修理規定に 従った内容で無償修理いたします。保証期間経過後の修理に関しましては有償修理となります。

また、初期不良に関しましてはご購入後2週間迄となっております

\*データ等の保証に関しましては、当社では一切行っておりません。

\*本保証書は該当製品のみの保証となります、システムと連動した場合の動作を全て保証する物では有りません。

#### 2 . 無償修理規定

正しい使用方法に従った上で装置が正常に動作しなかった場合、保証期間内と認められた場合に限り無償修理が適用されます。また、適用範囲は装置及び装置の付属品までとなります。

保証期間内であっても次の各項に該当する場合は有償修理となります。

- a)使用上の誤り及び当社以外での修理、調整、改造による故障及び損傷。
- b)お買い上げ後の落下、不適当な取付など、不当な取り扱いによる故障及び損傷。
- c) 火災・地震・落雷・水害・その他の天災地変, 公害や異常電圧による故障及び損傷。
- d) 故障の原因が本製品以外(ユーザーシステムなど)にあって,それを点検修理した場合。
- e) 本製品は一般パーソナルユース向けの製品です。業務等での使用に関しましてはいかなる保証も致しかねます。
- f)本保証書のご提示が無い場合。
- g) 本保証書に購入年月日·お客様名·販売店名の記載が無い場合。
- b)木保証書に記入された事項を許可無く書き換えた場合

本書は、本記載内容で無償修理させていただくことをお約束するものです。

万一、保証期間内に故障が発生した場合は、本書を御提示の上お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。

本保証書に販売店名、捺印が無い場合はご購入時のレシートで代用可能ですので保証書とレシートは大切に保管して下さい。 株式会社オウルテック サポートセンター

〒243-0433 神奈川県海老名市河原口615厚木ビル2F 電話:046-236-3522 FAX:046-236-3521

サポート時間: 平日 10:00 ~ 12:00・13:00 ~ 18:00(土、日、祝祭日を除く)